備 受信しよう!

番組表 (Gガイド) データを受信するには本体の電源を切ってください。



電源を切る

(確実にデータを受信するために 電源を切った状態 データ送信時刻 (→19) の10分 (時計が合っていない場合は 前までに電源を切ってください。)

データ受信中 ("EPG" と"D" が点灯) 受信完了 (数十分かかります。この時に電源を 入れるとデータを受信できません)

- ●番組表 (Gガイド) データを正しく受信できないときは (→20)
- ●番組表(Gガイド)データ受信には1日程度かかる場合があります。●受信前でも番組表(Gガイド)を使わない操作は行えます。

操

さあ! 使ってみよう

データを受信できません)

録る

HDD (本体)に録画してみよう。



録画先を選ぶ

録画する チャンネルを選ぶ

画質を選ぶ

押すごとに XP → SP → LP → EP

残量(「R」: Remain、「44:00」: 44時間)



録画を始める

●止めるとき ➡ 停止



釧夷/番組表 (Gガイド) を表示する

「予約したい番組を選ぶ」



予約内容を確認し



番組予約 GMM 残量 HDD 1656 DVD 1:19 XP 野球延長 [入] 4/17 (木) 12:34 録画日 CH 開始 終了 録画先 モード 4/17休 4 20:00 21:00 HDD XP

•本体表示窓に 🕘 が点灯します。

見る


録画した内容を見てみよう。



再生する

●止めるとき ➡ 原止

らに便利な使い方 番組(タイトル)一覧から再生







選んだ番組 (タイトル) が再生されます

(お知らせ)


録画したDVD-R.DVD-RW.+R

を他のプレーヤーで再生するには

→「ファイナライズ」(→57)で 再生専用ディスクにします

残す

HDDからDVDにダビングしてみよう。







試しにダビングするときは書き換え可 能なDVD-RAMをお使いください。

再生 ダビングしたい番組 /13巻 を再生する


ダビング





ダビングを開始します。 ※5X高速記録対応のDVD-RAMまた は8X高速記録対応のDVD-R,+Rに

高速モードでダビングする場合のみ [◀][▶]で「最高速モード」か「静音モー ド」が選べます。

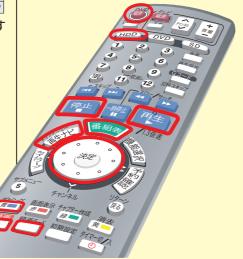

"

Panasonic

DVD レコーダー ■ DMR-EH60

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明につい ては、別冊の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書で参照していただくページは (→○○) で表示しています。

準備の流れ



テレビとつなぐ





電源コードをつなぐ




お住まいの地域を設定 〈受信チャンネルの設定〉




お使いのBSアンテナを設定 〈BSアンテナの設定〉

場合は、この設定は不要です。



お使いのテレビを設定 〈接続するTVタイプの設定〉

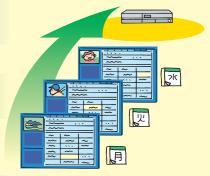

受信

番組表 (Gガイド) を受信する

これで準備は完了です。



さあ! 使ってみよう


わからない


DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/

RQCA1378 F0305TN0

準 備 1 接続しよう!

- ●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●図中の は付属品、
 - は別売り品を表しています。

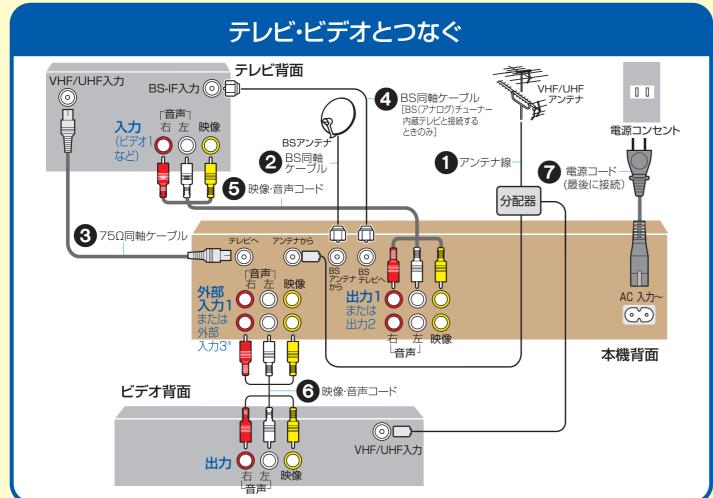


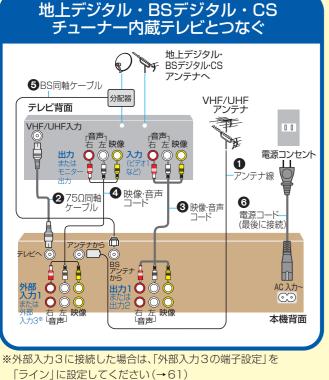

■ WOWOW を楽しむ ⇒ [BS(アナログ) デコーターと](→ 15)

■より高画質で楽しむ → 「より高画質で」(→15)

■ステレオシステムで楽しむ ⇒ 「より高音質で」(→17)

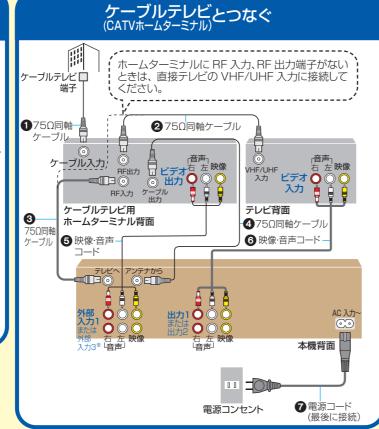

準 備 2 設定しよう!

●テレビの準備 → テレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)



